

## **ダイレクト選局クイックガイド**

**TZ-DCH820**


**TZ-DCH1820**

## ダイレクト選局方法（その1）

# 3桁入力

### 設定要らずで誰でも簡単！

番組表などであらかじめ番号がわかっている場合、見たいチャンネルの番号を入力して直接呼び出します。

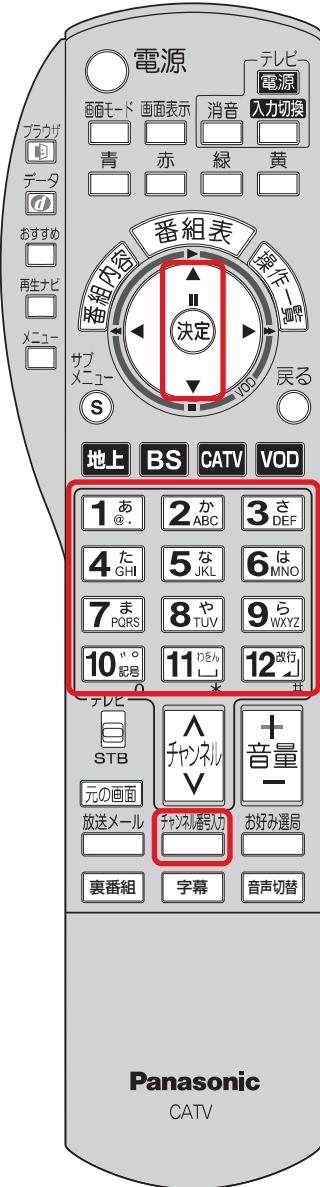

1 チャンネル番号 を押す。

2 **1あ.** ~ **10記号** で3桁番号を入力する。

例：「CATVチャンネル055」を選ぶ場合



●数字ボタンを押して3秒以上経つと、押したボタンで（プリセット）選局されるのでご注意ください。

●3桁入力時に同じチャンネル番号の放送が複数ある場合は、下図のような選択パネルを表示します。



▼▲で見たい放送を選んで、 を押してください。

# ダイレクト選局方法（その2） チャンネル設定

## よく見るチャンネルを数字ボタンで一発選局！

よく見るチャンネルを事前に登録しておいて、リモコンの数字ボタン(1～12)で見たいチャンネルを直接呼び出します。



- 1 を押す。
- 2 ▼で「設定する」を選び、 を押す。
- 3 ▼で「設置設定」を選び、 を押す(長押し3秒以上)。
- 4 ▼で「チャンネル設定」を選び、 を押す。
- 5 ▼で「CATV」を選び、 を押す。  
  - ①◀▶で「修正」を選び、 を押す。
  - ②▲▼で登録したいリモコン番号を選び、▶でCHにカーソルを移動する。
  - ③▲▼で登録したいチャンネルを選ぶ。
  - ④すべてのチャンネルの設定が終わったら、 を押し、▶で「終了」を選び、 を押す。
  - ⑤確認画面で◀を押して「はい」を選び、 を押す。

チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1～12で選局できます。リモコン13～36の登録や、お好み選局について詳しくお知りになりたい場合は、セットトップボックスの取扱説明書をご覧いただか、弊社総合窓口までお問合せください。