

ダイレクト選局クイックガイド


TZ-HDW600F

ダイレクト選局方法（その1）

3桁入力

設定要らずで誰でも簡単！

番組表などであらかじめ番号がわかっている場合、見たいチャンネルの番号を入力して直接呼び出します。

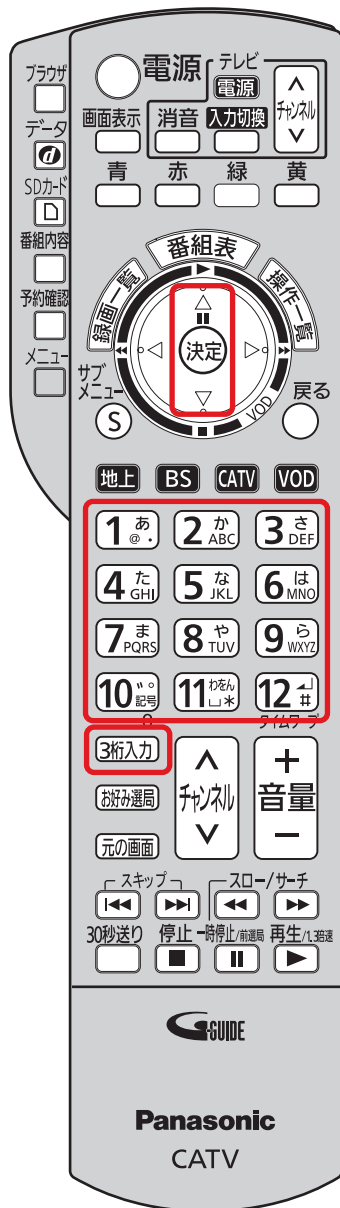


1 **3桁入力** を押す。

2 **1あ** ~ **10^{い。}記号** で3桁番号を入力する。

例：「CATVチャンネル055」を選ぶ場合



- 数字ボタンを押して3秒以上経つと、押したボタンで（プリセット）選局されるのでご注意ください。
- 3桁入力時に同じチャンネル番号の放送が複数ある場合は、下図のような選択パネルを表示します。

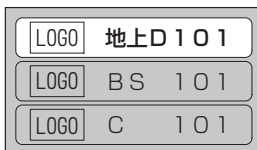

▼▲で見たい放送を選んで、**決定**を押してください。

ダイレクト選局方法（その2） チャンネル設定

よく見るチャンネルを数字ボタンで一発選局！

よく見るチャンネルを事前に登録しておいて、リモコンの数字ボタン(1～12)で見たいチャンネルを直接呼び出します。



- 1 **操作一発** を押す。
- 2 ▼で「設定する」を選び、**決定**を押す。
- 3 ▼で「設定設定」を選び、**決定**を押す。

設置設定 1 / 2	
チャンネル設定	
番組表設定	
地域指定	
クイックスタート	入 切
無操作自動オフ	12時間
C-CASカードテスト	--
B-CASカードテスト	--

- 4 ▼で「チャンネル設定」を選び、**決定**を押す。
- 5 ▼で「CATV」を選び、**決定**を押す。

チャンネル設定	
地上デジタル	
BS	
CATV	
チャンネル制限	制限する

- 6 ①▲▼で登録したい行(リモコン番号)を選び、**決定**を押す。

チャンネル設定			
リモコン	CH	放送局名	種類
1			
2			
3			
4			
5			

- 7 ②◀▶で登録したいチャンネルを選ぶ。

リモコン番号設定	
CH	055
チャンネル名	コミュニティCH
種類	テレビ

- 8 ③ **戻る** を押す。

- 9 6 すべてのチャンネルの設定が終わったら、**元の画面**でテレビ放送の画面に戻します。

チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1～12で選局できます。リモコン13～36の登録や、お好み選局について詳しくお知りになりたい場合は、セットトップボックスの取扱説明書をご覧ください。弊社総合窓口までお問合せください。